

FA6812, FA6813

CARBON MONOXIDE ALARM - USER MANUAL

The original English version of the manual, from which these translations were taken, has been independently approved. In case of discrepancy with translated parts, FireAngel Safety Technology Limited confirms that the English guide is true and correct.

For the earliest warning, we recommend this CO alarm is fitted in a room where the temperature is between -10°C (14°F) and 40°C (104°F). Usage outside the temperatures stated above will reduce product life. This CO alarm is suitable for use in domestic premises (caravan holiday homes), motor caravans and boats. This alarm must be installed by a competent person according to the instructions. Please keep this user manual in a safe place. This CO alarm is not intended for any non-residential, commercial or industrial application, nor for any other purpose than described above.

Technical Support

Online: www.fireangeltech.com/support
E-mail: technicalsupport@fireangeltech.com
Phone: 0330 094 5830
Fire & Rescue Customers: 0800 141 2561
www.fireangeltech.com


EU Importer FireAngel Safety Technology Europe B.V., Netherlands bouwplein 15-H, 1071 LL, Amsterdam, Nederland
Email: euquiries@fireangeltech.com

© FireAngel Safety Technology Limited, Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ, UK

Note: This user manual is also available in large text and other formats.

Please email: technicalsupport@fireangeltech.com or call 0330 094 5830 for further information

TEST YOUR ALARM MONTHLY

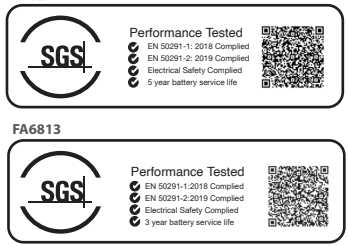


GN6405R2

2. INSTALLATION

2.1. Alarm activation

To activate your CO alarm, insert batteries into the rear of device, it will automatically activate.

FA6812 - all lights will flash in turn, and alarm will sound once. When the screen displays 'V' and  icon is flashing every 40 seconds, the unit is ready to test.

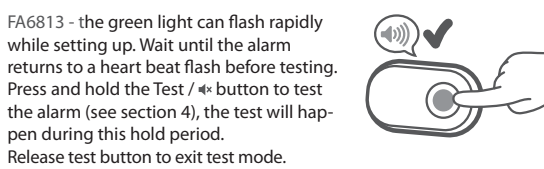


FA6813 - the green light can flash rapidly while setting up. Wait until the alarm returns to a heart beat flash before testing. Press and hold the Test + button to test the alarm (see section 4), the test will happen during this hold period. Release test button to exit test mode.

2.2 Alarm installation



Quick installation processes
Freestanding on a shelf:
Your alarm has been designed to stand freely on a shelf or to be mounted on a wall.

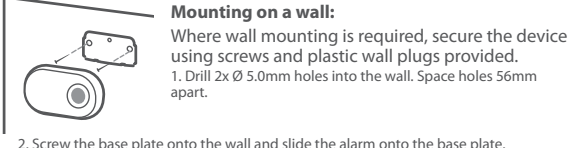


Mounting on a wall:
Where wall mounting is required, secure the device using screws and plastic wall plugs provided.
1. Drill 2x 0.5mm holes into the wall. Space holes 56mm apart.
2. Screw the base plate onto the wall and slide the alarm onto the base plate.
3. Check the alarm is secure. Ensure batteries do not dislodge when removing unit from the wall.

3. CO ALARM AWARENESS

A loud alarm is a warning that potentially lethal levels of carbon monoxide are present. NEVER IGNORE THIS ALARM, FURTHER EXPOSURE CAN BE FATAL.

Immediately check residents for symptoms of CO poisoning. Contact the proper authorities to resolve all CO problems.

Icon Key

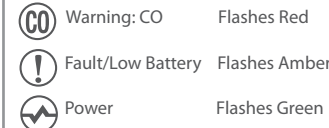

NOTE: The 'Power' LED flashes once every 40 seconds to indicate the device is active.

ALARM

When dangerous levels of CO are detected a loud audible signal of 4 chirps (85 dB at 3m) will sound & red warning flash at the same time. The higher the concentration of CO detected, the quicker the alarm will respond.



Alarm sound:    

The alarm will sound: Between 60 & 90 mins when exposed to 50ppm of CO. Between 10 & 40 mins when exposed to 100ppm of CO. Within 3 mins when exposed to 300ppm or more of CO.

DEPENDING ON THE LEVEL OF CO DETECTED, IT CAN TAKE UP TO 10 MINUTES TO CLEAR THE SENSOR AND THE ALARM TO STOP. DO NOT RE-ENTER THE PROPERTY UNTIL THE ALARM HAS STOPPED.

The following symptoms may be related to CO poisoning which all household members should be aware of:

- Mild Exposure: Slight headache, vomiting, fatigue (often described as 'flu-like' symptoms).
- Medium Exposure: Severe throbbing headache, drowsiness, confusion, fast heart rate.
- Extreme Exposure: Unconsciousness, convulsions, cardiorespiratory failure, death.

Please note: CO Alarms have a cross sensitivity to other substances that may in certain circumstances trigger an alarm. Do not expose this CO alarm to fumes from petrol, diesel, solvents, greases, alcohols and organic cleaning fluids.

Please note that the alarm may respond to brief exhaust gas emissions eg. during initial start-up of an appliance or engine. Exposure to Hydrogen can cause unwanted alarms and may occur from some battery charging activities and also the curing of concrete.

ALARM SILENCE

WARNING! If the cause of an alarm is unknown, ventilate and evacuate your property before using this feature.

Press the Test + button
The sander will stop and enter into Silence mode for 5 minutes.

NOTE: The alarm will not silence if more than 150ppm has been detected. Silence mode can only be activated once (until CO returns to negligible levels). Once the Silence mode is enabled, if the CO level rises above 180ppm the device will exit Silence mode and continue to sound. After 5 minutes if the CO level still high the device will continue to sound.

VENTILATE & EVACUATE

Keep calm; open doors & windows to ventilate the property. Stop using all fuel-burning appliances and, if possible, turn them off.




Alarm sound:    

Red flash:    

4. MAINTENANCE

Test the alarm every month. Press and hold the Test button, the alarm will sound and the red LED will flash. If the alarm does not do either of these, contact Technical Support.



Release the test button to exit test.

NOTE: The above method fully tests all elements of the alarm.

Do not use any other test method except the procedure described in this manual.
Do not tamper with the alarm as this could cause electric shock or malfunction.

Vacuum your alarm every 3 months.

Do not use cleaners or solvents.

Do not paint the alarm.

Replace the alarm every 10 years.

The replacement date can be found next to the 'REPLACE BY' marking on the alarm.

WARRANTY AND DISPOSAL

FireAngel Safety Technology Limited warrants to the original purchaser that its enclosed CO alarm is free from defects in materials and workmanship under normal residential use and service for a period of 3 (three) years from the date of purchase (replaceable batteries not included in warranty). Proof of the purchase is sent back to FireAngel Safety Technology Limited with proof and date of purchase. FireAngel Safety Technology Limited hereby warrants that during the 3 (three) year period commencing from the date of purchase, FireAngel Safety Technology Limited, at its discretion, agrees to replace the unit free of charge. The warranty on any replacement

FA6812 or FA6813 alarm will last for the remainder of the period of the original warranty in respect of the alarm originally purchased – that is from the date of original purchase and not from the date of receipt of the replacement product, such as Acts of God (fire, severe weather etc.). It does not apply to retail stores, service centres or any distributors or agents. FireAngel Safety Technology Limited will not recognise any changes to this warranty by third parties. This warranty does not cover replaceable parts which are considered user-replaceable parts. FireAngel Safety Technology Limited shall not

be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any expressed or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration for 3 (three) years. This warranty does not affect your statutory rights. Except for death or personal injury, FireAngel Safety Technology Limited shall not be liable for any loss of use, damage, cost or expense relating to this product or for any indirect, or consequential loss, damages or costs incurred by you or any other user of this product.

Waste electrical products should not be disposed of with your other household waste. The alarm is ideally suited for disposal within the waste electronic and electrical equipment (WEEE) recycling scheme.

Please recycle where facilities exist. Check with your local authority, retailer or contact our helpline to find out more. Please do not dispose of this product or for any indirect, or consequential loss, damages or costs incurred by you or any other user of this product.

Once the batteries are removed, the low battery warning chip will stop. The batteries should always be removed before disposal.
Do not attempt to open.
Do not burn.

For Technical Support reference, please write the alarm batch number and install date below:

Batch number:    

Install date:      

Once the batteries are removed, the low battery warning chip will stop. The batteries should always be removed before disposal.
Do not attempt to open.
Do not burn.

Once the batteries are removed, the low battery warning chip will stop. The batteries should always be removed before disposal.
Do not attempt to open.
Do not burn.

Once the batteries are removed, the low battery warning chip will stop. The batteries should always be removed before disposal.
Do not attempt to open.
Do not burn.

FireAngel Safety Technology Limited. Email: (UK) technicalsupport@fireangeltech.com, (NL) klantenservice@fireangeltech.com, (FR) supporttechnique@fireangeltech.com, (DE) technik@fireangeltech.com, (INT) internationalsupport@fireangeltech.com

Where in the room should I place the alarm?

Alarm should be located in the same room as a fuel-burning appliance should be:

- at a horizontal distance of between 1m – 3m from the potential source.
- located on the same side of a partition as the potential source.
- located at the high side of the room, if sloped ceilings are present.

If on a wall the alarm should be:

- Close to the ceiling, at a height greater than any door or window and at least 150mm from the ceiling.
- If the alarm is on the ceiling it should be at least 300mm from any wall & any ceiling obstructions e.g. light fittings.

Additional alarms may be installed to ensure that adequate warning is given for occupants in other rooms, by locating alarms in:

- Remote rooms in which the occupants' sleep considerable time whilst awake and from which they may not be able to hear an alarm from apparatus in another part of the premises; and,
- every sleeping room.

Alarms located in sleeping rooms and in rooms remote from a fuel-burning appliance should be located relatively close to the breathing zone of the occupants.

For further guidance on siting and mounting of the apparatus consult EN 50292. Installation of the alarm should not be used as a substitute for proper installation, use and maintenance of fuel burning appliances including appropriate ventilation and exhaust systems.

FA6812 / FA6813 KOOLMONOXIDEMELDER - GEBRUIKERSHANDLEIDING
De oorspronkelijke Engelse versie van deze handleiding, waarvan deze vertalingen zijn gemaakt, is officieel getoetst en goedgekeurd in geval van een verschil tussen de oorspronkelijke tekst en de vertaling garandeert FireAngel Safety Technology Limited dat de Engelstalige versie waar en correct is.

Voor de vroegste waarschuwing raden wij aan deze CO-melder te gebruiken in een ruimte waar de temperatuur tussen -10°C (14°F) en 40°C (104°F) ligt. Gebruik buiten de bovengenoemde temperatuur verstrekt de levensduur van het product. Dit CO-alarm is geschikt voor gebruik in woonruimten (caravanvakantie woningen), caravans, campers en boten. Dit alarm moet worden geïnstalleerd door een bevoegd persoon die de installatie moet uitvoeren volgens de instructies. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Deze CO-melder is niet bedoeld voor residentiële, commerciële of industriële toepassingen, noch voor enig ander doel dan hierboven beschreven.

1. PLAATSE KAN WILT U de melder installeren
Uw kooldioxide-melder (CO-melder) is geschikt voor de overloop, gang, slaapkamer, woonkamer, eetkamer en keuken.
Veel voorkomende bronnen van kooldioxide zijn: olie- en gasketels, draagbare generatoren, kooktoestellen op olie of vaste brandstoffen, gas- of paraffineketels, barbecues, verstopte schoorstenen, hout- of gasfornies, alle toestellen die op gas of fossiele brandstoffen werken en zelfs kooldioxide uit aangrenzende panden.
Installeer de kooldioxide-melder niet in ruimtes die overmatig vochtig, vol met vet zijn. Stof, vet en huishoudelijke chemicaliën kunnen de prestaties van de sensor beïnvloeden.

Waar in de kamer moet ik de melder installeren?
Melders die zich in deze ruimte bevinden als een op brandstof werkend apparaat moeten worden geïnstalleerd:

- op een horizontale afstand tussen 1 meter - 3 meter van de potentiële bron.
- aan dezelfde kant van een scheidingswand als de potentiële bron.
- aan de hoge kant van de ruimte, indien er melder is van schuine plafonds.

Bij een muur geldt voor deplaatting van de melder het volgende:
• Dicht bij het plafond, op een grotere hoogte dan een deur of raam en ten minste 150 mm van het plafond.
• Als de melder aan het plafond komt, moet het ten minste 300 mm van een muur en alle obstakels aan het plafond, zoals verlichtingsarmaturen, worden geïnstalleerd.

Er kunnen extra melders worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de bewoners van andere kamers adequaat worden gewaarschuwd, door melders te installeren in:

- Afgelegen kamers waarin de bewoners veel tijd doorbrengen terwijl zij wakker zijn en vanwaaruit zij het alarm van een melder in een ander deel van de ruimte niet kunnen horen.
- elke slaapkamer.

Melders in slaapvertrekken en in ruimten die ver van een apparaat dat op brandstof werkt zijn verwijderd, moeten zich relatief dicht bij de ademhalingszone van de bewoners bevinden.
Raadpleeg EN 50292 voor meer informatie over plaatsing en montage van het apparaat.
De installatie van de melder mag niet worden gebruikt als CO opvang van de juiste installatie, het juiste gebruik en het juiste onderhoud van brandstofverbrandende apparaten, waaronder toepasselijke ventilatie- en afzuigtoestellen.

2. INSTALLATIE
2.1. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.2. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.3. Sensibilisatie/AUX ALERTES CO
Un signal sonore vous avertit de la présence de niveaux élevés de CO. Cessez d'utiliser tous les appareils à combustion et effectuez la maintenance des appareils. N'ignorez JAMAIS CETTE ALERTE, CAR UNE EXPOSITION PLUS IMPORTANTE POURRAIT EN SUIVRE. **AVERTISSEMENT:** Vérifiez immédiatement si les occupants présentent des symptômes d'intoxication au CO. Contactez les autorités compétentes afin de résoudre tous les problèmes liés au CO.

2.4. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.5. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.6. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.7. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.8. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.9. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.10. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.11. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.12. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.13. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.14. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.15. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.16. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.17. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.18. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.19. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.20. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.21. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.22. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.23. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.24. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.25. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.26. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.27. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.28. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.29. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.30. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6813 - kan het groene lampje knipperen.

2.31. Melder activeren
Wanneer de kooldioxide-melder voor het eerst wordt geactiveerd, moet de batterijen geplaatst worden: FA6812 - alle lampjes knipperen om de beurt en het alarm klinkt eenmaal. Wanneer het scherm 'D' (gevoel) en het pictogram om de 40 seconden knippert, is de unit klaar om te testen. FA6

